



Bezdrátový router

CQpoint CQ-C606

Uživatelská příručka

1 Obsah balení

- Bezdrátový router x 1
- Napájecí adapter x 1
- RJ45 kabel x 1
- Zabudovaná anténa

2 Klíčové vlastnosti

- Rychlost přenosu data až 150 Mbps
- Zabudovaná anténa


3 Připojení k zařízení

Postupujte dle následujících kroků:

Krok 1: Připojte jeden konec kabelu RJ45 do LAN rozhraní bezdrátového routeru.

Krok 2: Druhý konec kabelu RJ45 připojte k PC.

Krok 3: Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky a do routeru.

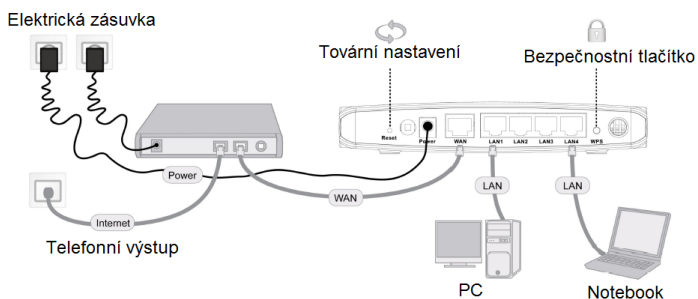

4 Nastavení routeru a bezdrátové sítě

Uvedený postup platí pro **Windows 7** a vede k nastavení bezdrátového adaptéru:

Klikněte na Start menu > Control panels (Ovládací panely) > Network and Sharing center (Centrum síťových připojení a sdílení).

Otevře se Vám okno, kde v levém menu klikněte na „Change adapter settings“ („Změnit nastavení adaptéru“). Otevře se nové okno s ikonou „Wireless Network Connection“ („Bezdrátové připojení k síti“). Na ikonu klikněte pravým tlačítkem myši, z nabídky zvolte „Properties“ („Vlastnosti“).

V okně Properties (Vlastnosti), najděte „Internet Protocol v4 (TCP/IP)“ a dvakrát na něj klikněte. Nyní je nutné (pokud tak není) zapnout automatické získání IP adresy z DHCP serveru v routeru. Toto platí i pro nastavení DNS adresy.

Je také možné si vybrat manuální nastavení. Tato volba se používá jen v případě, že máte v routeru nastavenou pevnou IP adresu pro dané síťové zařízení. Doporučujeme však používat automatické nastavení a v routeru zapnout DHCP server.


Připojení k bezdrátové síti

K bezdrátové síti se můžete připojit po dokončení konfigurace síťových parametrů.

Klikněte na Start menu > Control panels (Ovládací panely) > Network and Sharing center (Centrum síťových připojení a sdílení). Ze seznamu „Změnit nastavení v síti“ vyberte volbu „Připojit k síti“. V následném okně dojde k hledání dostupných sítí ve Vašem okolí. Připojte se dvojklikem na vybranou síť. Pokud je daná síť chráněna heslem, objeví se dialogové okno, které vás vyzve k zadání hesla.

5 Konfigurace routeru

Otevřete internetový prohlížeč a zadejte adresu **http://192.168.1.1/** . Zadejte uživatelské jméno (admin, ve výchozím nastavení) a heslo (admin, ve výchozím nastavení) na přihlašovací stránku.



Zadejte uživatelské jméno (**admin**, ve výchozím nastavení) a heslo (**admin**, ve výchozím nastavení) do přihlašovací stránky.

Klikněte na **Login** pro přihlášení na hlavní stranu.

Klepněte na položku **Setup Wizard** a následně postupujte podle instrukcí, které se vám zobrazí v jednoduchém průvodci, který vás krok za krokem provede konfigurací bezdrátového routeru.

