

100.00 mm

142.00 mm


# Crono CS-2003 CZ



## Uživatelská příručka

Před prvním použitím si přečtěte pozorně návod.

### Popis konektorů a ovládacích prvků:

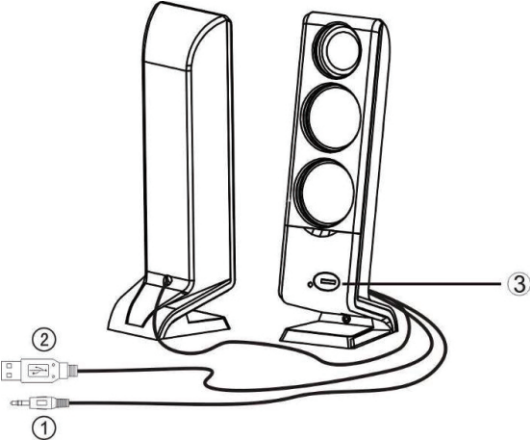

1. Jack konektor pro připojení k zařízení
2. USB port pro napájení
3. Zapnutí / vypnutí / regulace hlasitosti

### Upozornění

- Provozujte reproduktory mimo dosah vody, ohně a vlhkosti.
- Na jejich povrch nikdy nestavějte nádoby s tekutinami.
- Zabraňte pádu reproduktorů, manipulujte s nimi opatrně.
- Zabraňte vniknutí cizích předmětů do reproduktorů.
- K čištění povrchu reproduktorů nepoužívejte benzín, alkohol nebo jiná organická rozpouštědla, protože by je mohly poškodit. Čištění provádějte pouze měkkou suchou látkou.
- Reproduktory nikdy sami neotevírejte. V případě nutného zásahu se obraťte na prodejce nebo servisní středisko.

### Umístění reproduktorů

- Umístěte reproduktory symetricky k místu poslechu v minimální vzdálenosti 1 metr od posluchače.
- Umístěte reproduktory tak, aby kolem nich zůstal volný prostor nejméně 10 cm.
- Umístěte reproduktory co nejdál od televize, aby nedošlo k případnému rušení obrazu.

### Obsah balení

- Satelitní reproduktory 2x
- Návod k použití 1x

### Návod k zapojení a používání

1. Před zahájením zapojování se ujistěte, že zařízení, ke kterému budete reproduktory připojovat, je vypnuto.
2. Připojte 3.5 mm jack k audio výstupu počítače, notebooku nebo jiného zařízení.
3. Napájecí konektor USB zapojte do volného USB portu počítače, notebooku nebo jiného zařízení.
4. Zapněte zařízení, ke kterému jsou reproduktory připojeny.
5. Na reproduktorech nastavte hlasitost dle přání.

## Crono CS-2003



SIZE : 100 (L) x142 (W) mm