

crono

Uživatelská příručka

Crono CS-2002

reproduktory 2.0



Pozor! Před prvním použitím si přečtěte pozorně návod.

Upozornění

- Provozujte reproduktory mimo dosah vody, ohně a vlhkosti. Na jejich povrch nikdy nestavějte nádoby s tekutinami.
- Zabraňte pádu reproduktorů, manipulujte s nimi opatrně.
- Zabraňte vniknutí cizích předmětů do reproduktorů.
- K čištění povrchu reproduktorů nepoužívejte benzín, alkohol nebo jiná organická čisticí a rozpouštědla. Čištění provádějte pouze měkkou suchou látkou.
- Reproduktory nikdy sami neotevírejte. V případě nutného zásahu se obraťte na prodejce nebo servisní středisko.

Umístění reproduktorů


- Umístěte satelitní reproduktory symetricky k místu poslechu v minimální vzdálenosti 1 metr od posluchače.
- Umístěte reproduktory tak, aby kolem nich zůstal volný prostor nejméně 20 cm.

Obsah balení

- 2x reproduktor
- 1x kabel 2x RCA / 2x RCA
- 1x propojovací kabel
- 1x uživatelská příručka
- 1x dálkové ovládání

Návod k zapojení a používání

1. Než reproduktory zapojíte, ujistěte se, že je zařízení, které chcete k reproduktorům připojit, vypnuto.
2. Propojte černo/červeným propojovacím kabelem reproduktory mezi sebou, přičemž ctěte barvu – černý kabel do černé zdířky, červený kabel do červené zdířky.
3. Pomocí RCA kabelu připojte do konektoru INPUT externí audio zdroj, přičemž opět dbejte na dodržení barevné kompatibility.
4. Připojte napájecí kabel do elektrické sítě.
5. Otočte regulátor hlasitosti na čelním panelu na minimální hodnotu a na zadní straně reproduktoru zapněte síťový vypínač do pozice 1.

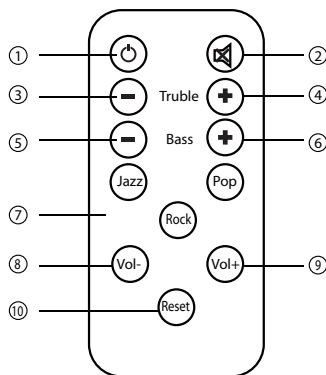

Dálkové ovládání:

1. Zapnutí / vypnutí
2. Ztlumení zvuku
3. Výšky – ubrat
4. Výšky – přidat
5. Basy – ubrat
6. Basy – přidat
7. Ekvalizér – profil Jazz, Rock, Pop
8. Hlasitost – ubrat
9. Hlasitost – přidat
10. Reset – obnovení továrního nastavení